


Holzbalkendecke

Anschluss einer ZEROTHERM
Kalziumsilikatplatte (KSP) über 5 cm Dicke

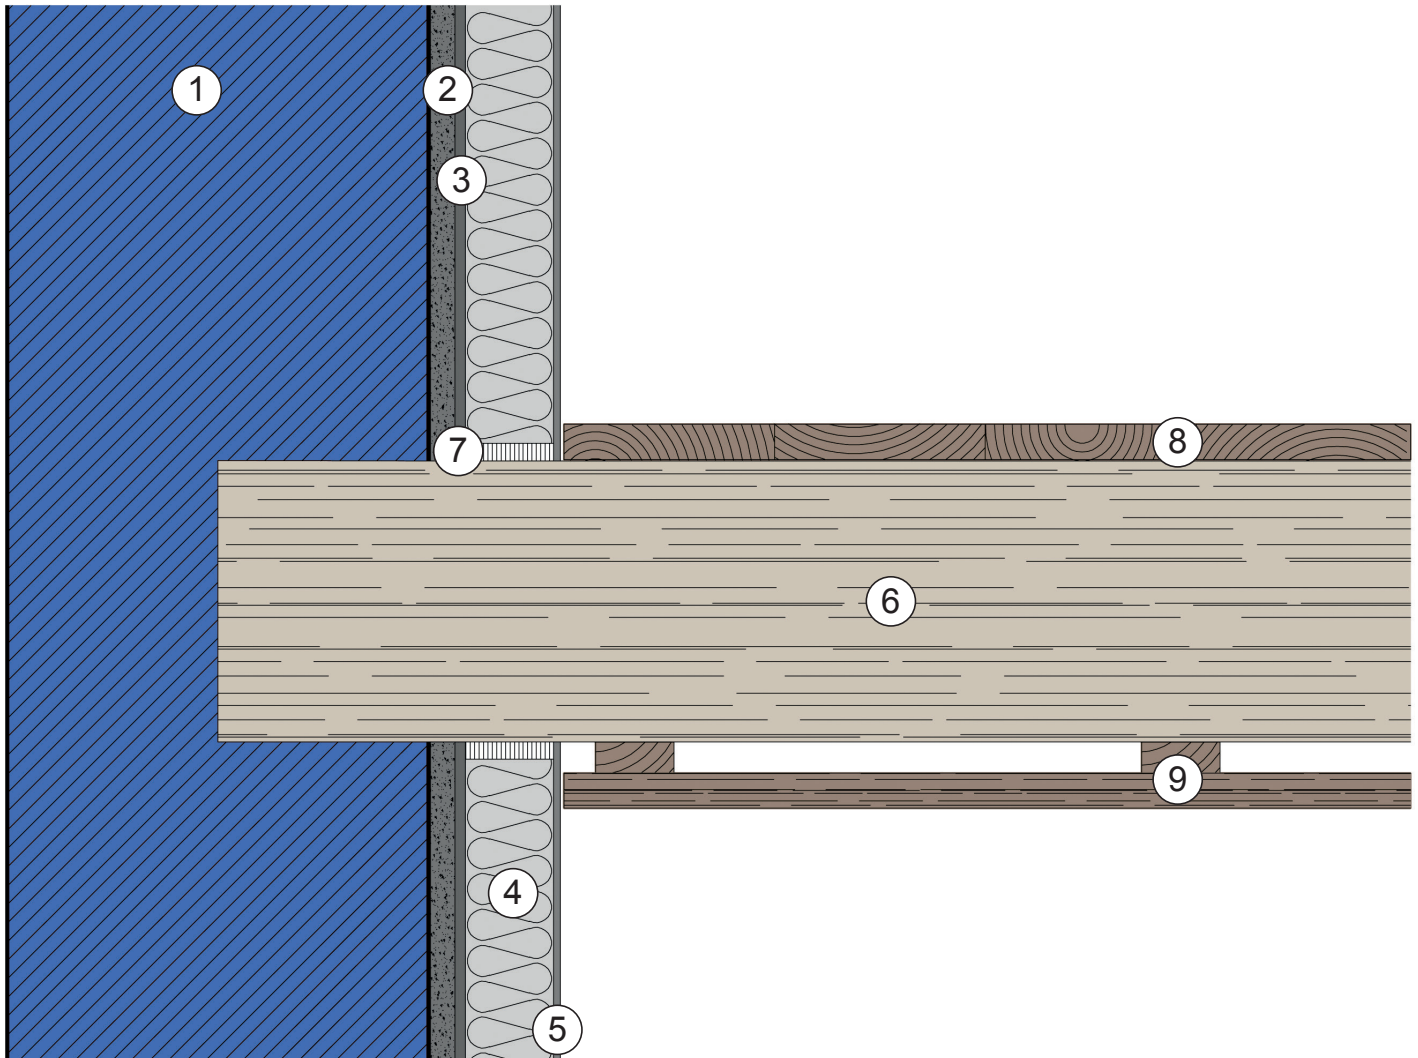

- 1 Wandbildner
- 2 ZEROTHERM KSP Klebe- und Spachtelmörtel oder ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel als Ausgleichsspachtelung
- 3 ZEROTHERM KSP Klebe- und Spachtelmörtel oder ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel als Kleber
- 4 ZEROTHERM Kalziumsilikat-Platte (KSP) od. ZEROTHERM Mineralschaumplatte (MSP)
- 5 ZEROTHERM KSP Klebe- und Spachtelmörtel oder ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörte als Spachtelung*
- 6 Holzbalkendecke
- 7 ZEROTHERM Fugenband, ggf breiteres Dichtband
- 8 Holzdielen / Tragschicht
- 9 Abgehängte Decke

* Beim ZEROTHERM MSP als Spachtelung ist das ZEROTHERM WDVS Gewebe einzubetten.