


Profilasur

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Adatto per legni sia a precisione dimensionale sia a non precisione dimensionale.

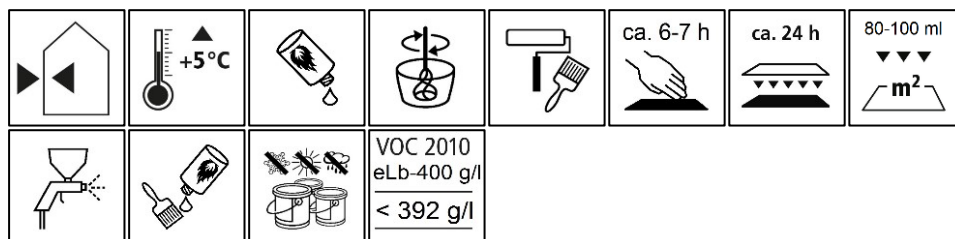

Tipo di materiale	Impregnante a finire a base di resina alchidica
Colore	16 tonalità standard, incolore e tinteggiabile tramite tintometro ZERO MIX
Grado di lucidità	Satinato opaco
Legante base	Resina alchidica speciale
Peso specifico	Circa 0,9 +/- 0,1 g/cm³
Proprietà	Resistente alle intemperie, protezione lunga contro raggi UV. Facile lavorazione. A basso spessore. Altamente permeabile al vapore acqueo
Tinta base adatta	Tinteggiabile solo con il medesimo prodotto
Tempo di essiccazione	A +23 °C di temperatura dell'aria e del substrato, con circa il 50% di umidità relativa, si asciuga completamente dopo 6-7 ore e può essere applicata una ulteriore mano dopo 24 ore. Temperature più basse o umidità più alta possono prolungare i tempi di asciugatura.
Tipo di applicazione	Pennello, spazzola, airless
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 80-110 ml/m², a seconda della capacità assorbente del fondo
Stoccaggio	Asciutto, fresco, ma senza gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	ZERO Tool Cleaner o pulire immediatamente dopo l'uso con diluente nitro.
Confezione	750 ml, 2,5 l, 10 l

Preparazione e finitura del supporto	Prestare particolarmente attenzione: VOB, parte C, DIN 18363 / BFS-Merkblatt Nr. 18
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere asciutto e portante. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice. Carteggiare opacamente la vecchia finitura resistente. Sostituire il legno danneggiato. Lavare legni oleosi e resinosi con diluente nitro. Rimuovere resina e isolare nodi e parti di legno resinose. Impregnare il nuovo legno di conifera e le aree esposte alle intemperie.
Ciclo di applicazione	<u>All'esterno</u> Trattare nuovi legni di conifera e superfici di legno esposte alle intemperie con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS. Successivamente, applicare due strati di ZERO Profilasur nel colore appropriato. Non utilizzare solo ZERO Profilasur trasparente all'esterno. <u>All'interno</u> Applica 1 - 2 mani di ZERO Profilasur in tinta o incolore <u>Per il ripristino</u> Pulire accuratamente e carteggiare vecchie finiture e impregnanti. Rimuovere completamente le vecchie finiture con sverniciante o meccanicamente, seguito da un lavaggio accurato. Trattare il legno grezzo esposto alle intemperie all'esterno con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS. Aggiungere un tonalità di legno appropriato e rifinire con 2 strati di ZERO Profilasur.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: eLb-400 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 392 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! È consigliata un'ispezione annuale della superficie. Eventuali danni devono essere riparati immediatamente. Evitare il contatto delle verniciature con materiali plastificanti, come guarnizioni e sigillanti, ad esempio nella zona delle finestre. Le diverse specie di legno e le finiture intatte presenti influenzano il tono a causa della propria colorazione e capacità di assorbimento. Consigliamo di eseguire preventivamente una prova di applicazione. Quando si rivestono parti strutturali, l'interno deve essere altrettanto impermeabile al vapore qu „Alle basse temperature, con un'umidità elevata e strati di vernice spessi, si verifica un ritardo nei tempi di asciugatura."anto il rivestimento esterno per non interrompere l'equilibrio dell'umidità nel legno. La mancata osservanza di questo può causare danni alla vernice. L'utilizzo di legni ricchi di sostanze può causare, in aree esterne esposte alle intemperie, la fuoriuscita di tali sostanze, provocando decolorazioni e danni alla vernice, anche su parti adiacenti.

Per uniformare le parti di legno ingrigite, è possibile utilizzare la tecnica di schiarimento su parti più chiare e dimensionate. Per fare ciò, eseguire 1-2 strati intermedi coprenti con ZERO Vorlack, in conformità con il tono più chiaro del legno, e successivamente applicare la finitura nella direzione delle fibre. Consigliamo di eseguire una prova di applicazione per valutare la superficie.

Per applicazioni su larga scala in ambienti interni, come soffitti e pareti, raccomandiamo l'uso di sistemi di vernici a base d'acqua, come ad esempio le vernici ZERO Aqua Holzlasur SLF, a causa del tipico odore dei rivestimenti a base di resina alchidica.

Secondo l'attuale stato della tecnica, la brillantezza iniziale diminuisce nel corso dell'essiccazione completa.

Per evitare un eventuale fastidio dovuto al cattivo odore, non trattare le superfici interne di mobili e armadi con fondo o finiture diluibili in solventi.

Das "scheda per il trattamento con protettivi pe legno" dell'ente Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Frankfurt/Main, da specifici consigli e guide per l'utilizzo

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.