Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert

Anwendungsbereich

Innen. Für den Einsatz auf leicht gerissenen Putzflächen zur Egalisierung sowie als dekorative Wandgestaltung geeignet.

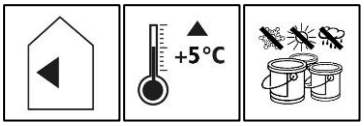

Konformität/Überwachung	CE Ü
Art des Werkstoffes	Dekorative Wand- und Deckenbekleidung, gemäß DIN EN 15102. Hergestellt aus Glasfasergarn, pigmentiert, schnittfest ausgerüstet.
Eigenschaften	Dimensionsstabil, rissüberdrückend, reinigungsfähig
Gutachten/Zulassung	Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Baustoffklassen DIN 4102-A2 und DIN 4102-B1 gemäß Verwendungsbereich Toptex System.
Flächengewicht	ZP01: ca. 155 g/m² ZP02: ca. 140 g/m² ZP03: ca. 160 g/m² ZP04: ca. 200 g/m² ZP05: ca. 225 g/m² ZP06: ca. 195 g/m²
Rollenmaß	50 x 1 m
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 7 - 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Lagerung	Trocken
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen. Stark saugende Untergründe mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren. Schwach saugende Untergrunde mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen vobehandeln.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Anstrichaufbau	Je nach Beanspruchungsgrad. Nach vollständiger Trocknung ZERO Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach gefordeter Oberflächenbeschaffenheit, beschichten.
Verarbeitungshinweise	ZERO Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert mit ZERO Toptex Kleber SLF oder ZERO Vlies- und Gewebekleber verkleben. Der Kleber wird hierbei auf die Wand oder mit einem geeigneten Tapeziergerät auf die Rückseite des Gewebes aufgebracht. Rückenseitenmarkierung beachten. Das Glasfasergewebe nicht gestürzt verkleben. Die Bahnen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Das blasenfreie Andrücken erfolgt vorzugsweise mit einem Tapezierspachtel oder anderen geeigneten Werkzeugen. Überstände vorsichtig in die Ecken und entlang eines Tapezierspachtels oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An Außenecken kann das Gewebe entlang der Kanten mit einem feinen Nassschleifpapier, Körnung P 240 oder feiner, leicht angeschliffen werden (nicht durchschleifen), wodurch die Kante leicht gebrochen wird und das Glasfasergewebe blasenfrei um die Außenecke gelegt und angedrückt werden kann.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. Während des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Vlieses/ Glasfasergewebes zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 31.07.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de