Toptex Cellulose-Vlies ZR18

Anwendungsbereich

Innen. Zur Erstellung eines gleichmäßigen Untergrundes. Kann einfach überstrichen oder übertapeziert werden.

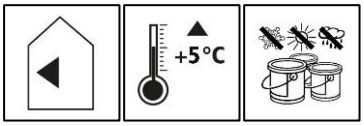

Konformität/Überwachung	CE Ü
Art des Werkstoffes	Renoviervlies für die Anforderungen professioneller Innenanwendung gemäß DIN EN 15102.
Eigenschaften	Hohe Dimensionsstabilität. Weißgrad (> 95 %). Besondere Helligkeit und Lichtechtheit. In Kombination mit einer geschlossenen Oberfläche ist neben sehr guter Farbannahme beim Überstreichen auch eine hohe Farbbrillanz gegeben.
Gutachten/Zulassung	Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Baustoffklasse DIN 4102-B1 gemäß Verwendungsbereich Toptex System. Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Flächengewicht	ZR18: ca. 150 g/m²
Rollenmaß	25 x 0,75 m
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 7 -12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Lagerung	Trocken
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und nach Vereinbarung entsprechend glatt und eben sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen. Stark saugende Untergründe mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren. Schwach saugende Untergrunde mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen vorbehandeln.
Anstrichaufbau	Nach vollständiger Trocknung ZERO Toptex Cellulose-Vlies ZR18 mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach geforderter Oberflächenbeschaffenheit, beschichten.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verarbeitungshinweise	Bei glatten Untergründen, wie z.B. Gipskarton, mit ZERO Fertigkleister oder ZERO Profi Gerätekleister Instant verkleben. Den Kleber hierbei mit einem geeigneten Tapeziergerät auf die Rückseite aufbringen. Vlies nicht gestürzt verkleben. Kann zur Verklebung mit ZERO Vlies- und Gewebekleber verklebt und Kleber in einem Lamfellroller gleichmäßig in 1 - 2 Bahnenbreiten auf den Untergrund aufgetragen werden. Die zugeschnittenen Bahnen auf Stoß, mit einem Tapezierspachtel/einer Moosgummiwalze, gut andrücken. Überstände sofort nach dem Andrücken mit einem Cuttermesser abschneiden. Die Bahnen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Das blasenfreie Andrücken erfolgt vorzugsweise mit einer Tapezierrolle oder anderen geeigneten Werkzeugen. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken und entlang eines Tapezierspachtels oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An Außenecken das Vies blasenfrei um die Außenecke legen und andrücken.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. Während des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Vlieses/ Glasfasergewebes zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 31.07.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de