Toptex Maler-Glasvlies Roh

Anwendungsbereich
Innen. Für den Einsatz auf leicht gerissenen Putzflächen zur Egalisierung geeignet.

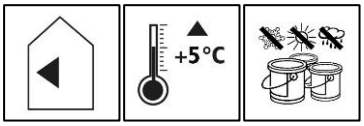

Konformität/Überwachung	
Art des Werkstoffes	Dekorative Wand- und Deckenbekleidung gemäß DIN EN 15102. Hergestellt aus Glasfasergarn, roh, schnittfest ausgerüstet.
Eigenschaften	Dimensionsstabil, rissüberbrückend und reinigungsfähig
Gutachten/Zulassung	Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Baustoffklassen DIN 4102-A2 und DIN 4102-B1 gemäß Verwendungsbereich Toptex System. Zulassung gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90/EU als Komponente im Toptex System. Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Flächengewicht	ZR07: ca. 40 g/m²
Rollenmaß	50 x 1 m
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 7- 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Lagerung	Trocken
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen. Stark saugende Untergründe mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren. Schwach saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser verdünnt vobehandeln.
Anstrichaufbau	Je nach Beanspruchungsgrad. Nach vollständiger Trocknung ZERO Toptex Maler-Glasvlies Roh mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach geforderter Oberflächenbeschaffenheit, beschichten.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verarbeitungshinweise	Das Toptex Maler-Glasvlies Roh mit ZERO Toptex Kleber SLF oder ZERO Vlies- und Gewebekleber verkleben. Den Kleber hierbei auf die Wand aufbringen. Das Vlies niemals gestürzt verkleben. Das zugeschnittene ZERO Toptex Maler-Glasvlies Roh auf Stoß oder im Doppelschnittverfahren verarbeiten. Das Gewebe nicht gestürzt verkleben. Die Bahnen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Das blasenfreie Andrücken erfolgt vorzugsweise mit einem Tapezierspachtel oder anderen geeigneten Werkzeugen. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken (Das Anfeuchten des Vlieses mit einem Schwamm erleichtert das Knicken im Eckbereich) und entlang eines Tapezierspachtels oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An Außenecken kann das Vlies entlang der Kanten mit einem feinen Nassschleifpapier, Körnung P 240 oder feiner, leicht angeschliffen werden (nicht durchschleifen), wodurch die Kante leicht gebrochen wird und das Vlies blasenfrei um die Außenecke gelegt und angedrückt werden kann.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung (DoC) sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten. Während des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Vlieses/ Glasfasergewebes zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 31.07.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de